

적절한 엔진 시동 방법

시동 방법

① 운전석에 착석

엔진 시동 시에는 반드시 운전석에 앉아서 실행해주세요




② 와이퍼/라이트 등의 스위치 OFF 확인

와이퍼나 조명 제어 및 에어컨 스위치를 비롯한 스위치가 모두 OFF 위치에 있는지 확인해주세요!



③ 시동 스위치를 ON 위치로

시동 스위치를 ON 위치로 돌려 경고등과 표시등이 정상적으로 켜지면 연료량이 적합한지 확인합니다

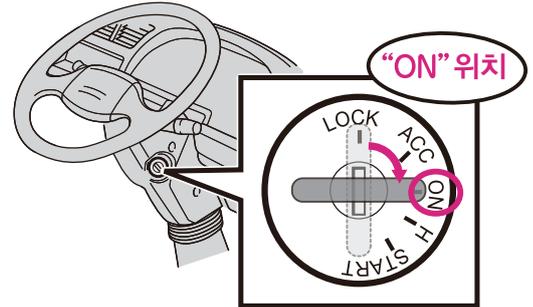

④ 예열 플러그 표시등이 꺼짐을 확인한 후 엔진 시동

예열 플러그 표시등이 꺼짐을 확인한 후에 시동 스위치를 START로 돌려 시동을 겁니다



엔진 시동이 안 돼서 재시도할 경우에는 2초 이상 간격을 두고 시도해주세요!
또 시동 스위치를 연속으로 10초 이상 돌리지 마세요!

⑤ 시동하면 손을 떼주세요!

엔진이 시동하면 시동 스위치에서 손을 떼세요!
자동으로 ON 위치로 돌아갑니다.

또 엔진 시동 후에는 시동 스위치를 START 위치로 돌리지 마세요!

