


# 견인 고리를 사용할 시 주의점

### 견인 고리

#### 상태가 양호한 도로에서 견인할 시에 사용


견인 고리는 상태가 양호한 도로에서 견인차와 중량이 엇비슷한 차량을 견인할 때 사용하는 것 입니다. 부적절하게 사용하면 견인 고리가 파손되어 사고를 초래할 수 있기 때문에 반드시 취급설명서를 보시고 적절하게 견인해주세요.

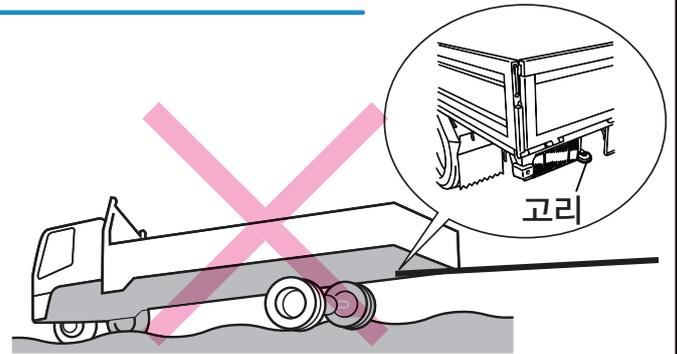


### 액슬

#### 수로나 진흙이 많은 구역에서는 액슬 사용


상태가 양호하지 않은 수로나 진흙이 많은 구역에 도달하면 차량에서 먼저 짐을 내려주세요. 견인 고리가 아닌 액슬에 로프를 설치하여 견인해주세요.

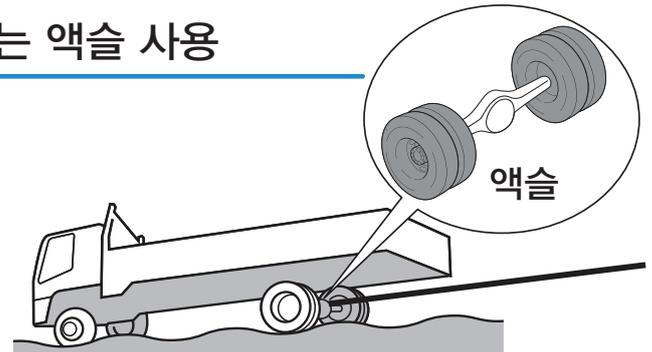

견인 로프 사용 범위 (상/하)



견인 로프 사용 범위 (좌/우)



- 로프는 견인 고리에만 설치해주세요. 로프를 차량의 다른 부위에 설치하면 손상을 초래할 수 있습니다.
- 차량을 견인하기 전에 견인 로프와 고리 주변에 사람이 없는지 확인해주세요. 로프가 당겨지면서 주변 사람에게 부상을 입힐 수 있습니다.
- 15도 이상의 각도로 차량을 견인하지 마세요. 차량에 과도한 응력이 가해져 손상이 발생할 수 있습니다.