

-
- 차대번호(VIN)와 엔진번호
-


1-2

차대번호(VIN)와 엔진번호

차량을 등록하려면 차대번호(VIN)와 엔진번호가 필요하며, 차량이 공식 검사를 받을 때도 필요합니다. 차량 수리를 받을 때나 교체용 부품을 주문할 때 Isuzu 딜러에 이 번호를 제공하면 됩니다. 그러면 딜러에서 좀 더 능숙하고 신속하게 요청된 작업을 진행할 수 있습니다.

차대번호(VIN)

프레임이 있는 VIN 위치

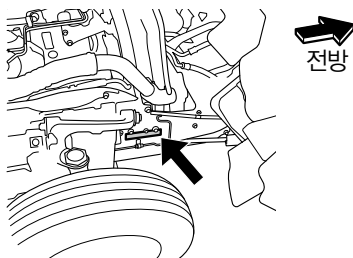

VIN은 프레임의 우측 전방 부위에 압인되어 있습니다.

ID 플레이트



좌측 도어 스트라이커의 하부에 있는 ID 플레이트에는 VIN과 더불어 옵션 코드와 같은 다른 정보도 나와 있습니다.



권장사항

- ID 플레이트의 위치는 국가마다 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 ISUZU 딜러에 문의하십시오.

ID 플레이트에는 차대번호(VIN)가 나와 있습니다. 이 번호에는 차량 및 엔진 모델을 비롯한 여러 정보가 포함되어 있으며, 그 의미는 다음과 같습니다.

J	A	A	N	P	R	7	5	H	H	7	1	0	0	0	0	1
1			2			3		4	5						6	

구역	설명
1	WMI(세계 제조업체 식별자)
2	차량 모델 코드 NPR : 4 × 2 트럭 NPR 모델
3	엔진 코드 75: 4HK1 엔진 85: 4JJ1 엔진
4	휠 베이스 코드
5	연식 코드 H: 2017년식
6	생산 일련 번호



권장사항

- VIN의 해석은 국가마다 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 ISUZU 딜러에 문의하십시오.

옵션 코드

ID 플레이트에는 옵션 코드도 나와 있는데, 이 코드는 3자리 영숫자 코드이며 각 영숫자가 차량의 특정 구성품으로 지정되어 있습니다.

차량 검사나 기타 정비가 필요할 때 이 코드를 통해 엔진, 변속기, 리어액슬 또는 기타 구성품의 모델이나 유형을 파악할 수 있습니다.

옵션	엔진
LFB	4JJ1-TCS
RJS	4HK1

옵션	변속기
RSL	MY5A
RSR	MZZ6F
RST	MY6S

옵션	리어 액슬
G73	대형 Ø292 mm
6CP	대형 Ø320 mm

옵션	기타 구성품
TLZ	발전기 24V-50A
NFU	발전기 24V-90A
8NS	Smoother 장착
8GF	Smoother 장착
8GJ	Smoother 미장착
6WC	PTO - 레버 장착
JCQ	DPD - SCR 장착




권장사항

- 옵션 코드는 위에 나와 있는 코드 이외에도 많이 있습니다. 경우에 따라 옵션 코드가 나와 있지 않을 수도 있습니다. 차량의 자세한 제원은 ISUZU 딜러에 문의하십시오.


엔진 번호

4JJ1 엔진

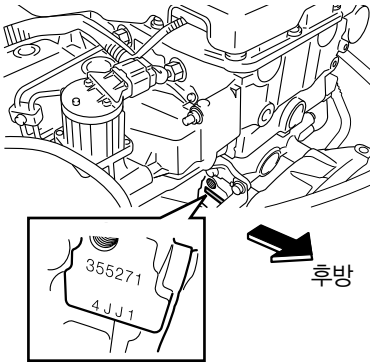

엔진 번호는 엔진 블록의 좌측 후방 부위에 압
인되어 있습니다

4HK1 엔진

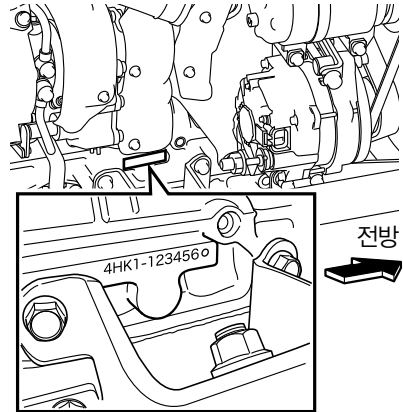

엔진 번호는 엔진 블록의 우측 전방 부위에 압
인되어 있습니다.

